

Manuale Radar Standalone



Contenuto del kit



Centralina relè



Radar corisa/manovra




Kit cablaggi

Posizionamento

Installare il radar nel punto della macchina da proteggere. E' possibile utilizzare il radar di corsia su tutti i tipi di macchine.

Durante il posizionamento tenere a mente il fatto che il radar rileva gli ostacoli attraverso una "lama" orizzontale molto sottile e direzionale, prestare attenzione all'altezza ed all'inclinazione di montaggio.

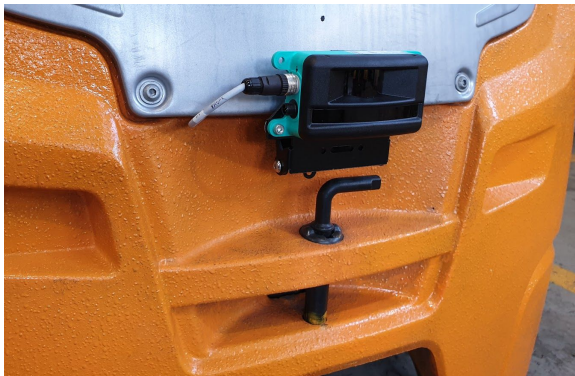

Collegamento elettrico

Collegare i fili rossi ad una sorgente di alimentazione 12/24V.

Il sistema può essere dotato di uno o più sensori connessi allo stesso cablaggio con collegamento a catena.



Per questo è necessario inserire sempre il connettore di chiusura (connettore maschio con due fili neri a ponticello) sulla presa femmina che rimane libera.

Schema di collegamento

